

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt **láhev H2 FITVODA (3v1)**

Pro správné použití zakoupené lahve si, prosím, před prvním použitím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.


Láhev obohacující vodu o molekulární vodík. Přenosný generátor vody se zvýšeným obsahem molekulárního vodíku, SPE (PEM) technologie, použití na PET láhve, inhalace vodíku.

- Rozměry (Ø, V): 74 mm x 272 mm
- Hmotnost: 400 g (bez vody)
- Objem: 480 ml
- Výkon: 10 W (během provozu)
- Akumulátor: DC 3,7 V / 1600 mAh (lithium polymer)
- Doba nabíjení: 90 min
- Počet cyklů: asi 10 cyklů (10 min) na jedno nabití
- Koncentrace vodíku: 1,3 ppm (při 10 min procesu)
- Koncentrace vodíku při inhalaci - přes 20 000 ppm za 20 min inhalačního procesu
- ORP: až -650 mV (CSE)
- Max. teplota vody: 30 °C
- Elektr. napětí: 220 V
- Nabíjení: pomocí USB kabelu
- Hlasové navádění ve 4 jazycích
- ovládání dotykem
- můžete použít pitnou vodu, destilovanou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reverzní osmózou
- vytváří čistou vodíkovou vodu bez ozonu a chloru
- odděluje vodík a kyslík



OBSAH BALENÍ

- tělo generátoru - MSDS
- láhev 480ml - Tritan
- inhalační nástavec + inhalační brýle
- nástavec pro PET lahve
- USB napájecí kabel
- produktový manuál



Adapter



USB Cable




Bottle Connector

MATERIÁL

- Tritan
- MSDS (tělo, základna)
- bez BPA

Popis displeje

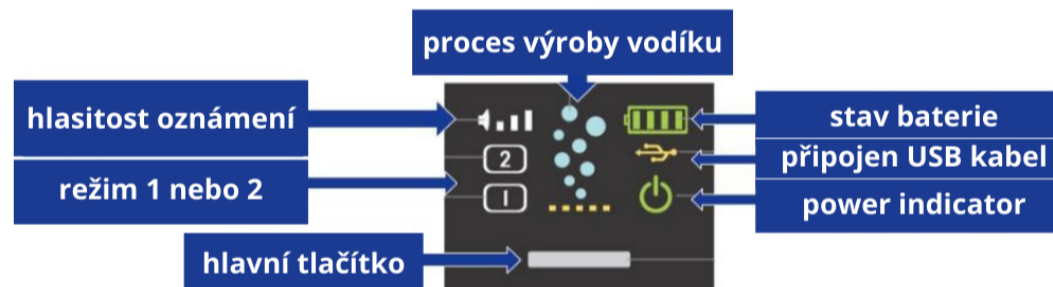

POPIS PRODUKTU

1. generátor vodíku
2. tritanová láhev
3. víčko láhve
4. nástavec na našroubování jiných láhví
5. víčko nástavce
6. nástavec pro inhalaci k našroubování na horní část láhve č.2
7. inhalační brýle pro nasazení na část č.6
8. adaptér
9. USB nabíjecí kabel





POKYNY K UŽÍVÁNÍ

- před prvním použitím odšroubujte tritanovou láhev č.2 a odstňte modrou krytku na generátoru č.1 (pod víčkem je voda z důvodu aby membrána nevyschla). Poté složte zpět.
- láhev doporučujeme plně nabít
- naplňte láhev pitnou vodou a zavřete víčkem
- zmáčkněte hlavní tlačítko
- zvolte zmáčknutím hlavního tlačítka program č.1 (3 minuty) nebo program č.2 (10 minut) láhev sama hlásí výrobu vodíkové vody
- po dokončení opět hlásí ukončení procesu a automaticky se vypne
- zmáčknutím tlačítka lze během procesu láhev vypnout
- pokud chcete dosáhnout vyšší koncentrace molekulárního vodíku, pak využijte proces na 10 minut

Program č.1 generování po dobu 3 minut

když se chcete okamžitě napít vodíkové vody



- stiskněte akční tlačítko.
- displej se zapne melodií.
- stiskněte akční tlačítko ještě jednou
- je aktivován režim 1 generátoru vodíku.

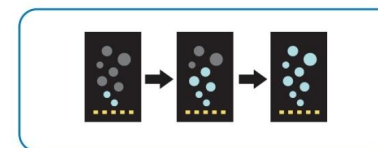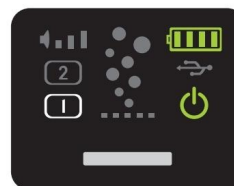

Program č.2 generování po dobu 10 minut


když chcete pít vysoce koncentrovanou vodíkovou vodu, nebo inhalovat

- stiskněte akční tlačítko.
- displej se zapne melodií.
- stiskněte akční tlačítko ještě dvakrát
- je aktivován režim 2 generátoru vodíku.

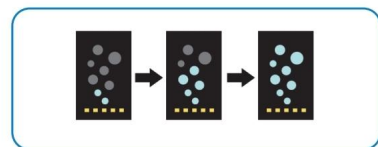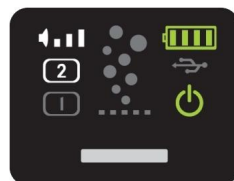

ZPŮSOB NABÍJENÍ


- ujistěte se, že je výrobek suchý a umístěte ho na rovnou podložku
- nadzvedněte krytku zástrčky pro nabíjení v zadní části výrobku
- zastrčit nabíječku do zásuvky a připojte konektor k výrobku
- během nabíjení svítí LED kontrolka
- po skončení nabíjení odpojte kabel z výrobku a zavřete kryt zástrčky

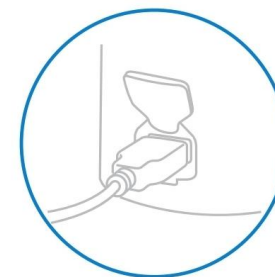

USB Adapter Jack
(USB to USB)

NASTAVENÍ JAZYKA

- stisknutím hlavního tlačítka zapněte.
- stiskněte a podržte hlavní tlačítko po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte „generování dokončeno“ a nezačne blikat ikona baterie.
- nastavte jazyk stisknutím tlačítka v cyklu možností. *Opakovací cyklus: angličtina -> čínština -> japonština -> korejština.
- když vyberete jazyk, uvolněte akční tlačítko, automaticky se to uloží

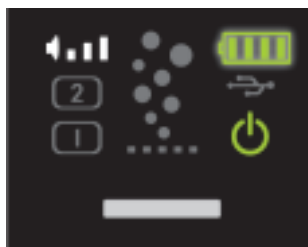

English -> Chinese -> Japanese -> Korea

NASTAVENÍ HLASITOSTI

- stisknutím hlavního tlačítka zapněte
- stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nezačne ikona hlasitosti blikat
- upravte úroveň hlasitosti stisknutím tlačítka v cyklu možností
- opakovací cyklus: ztlumit -> hlasitost 1 -> hlasitost 2 -> hlasitost 3
- chcete-li vybrat hlasitost, uvolněte akční tlačítko, nastaví se automaticky




POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ INHALAČNÍHO ADAPTÉRU

- připojte kanylu na ventil umístěný ve víčku adaptéru pro inhalaci.
- naplňte láhev do $\frac{3}{4}$ vodou a našroubujte víčko adaptéru na horní část láhve s nasazenou dýchací trubicí
- umístěte konec smyčky kanylové trubice přes hlavu, dýchací hroty nasuňte do obou nosních dírek a upravte provazec za krkem tak, aby přiléhal k zadní části hlavy
- spusťte generátor na druhý 10minutový cyklus, abyste vytvořili dostatečný tlak k vytlačení plynného vodíku do nosu
- začněte inhalovat
- čtvrtý bod opakujte do té doby, dokud chcete inhalovat



NÁSTAVEC NA PET LÁHEV

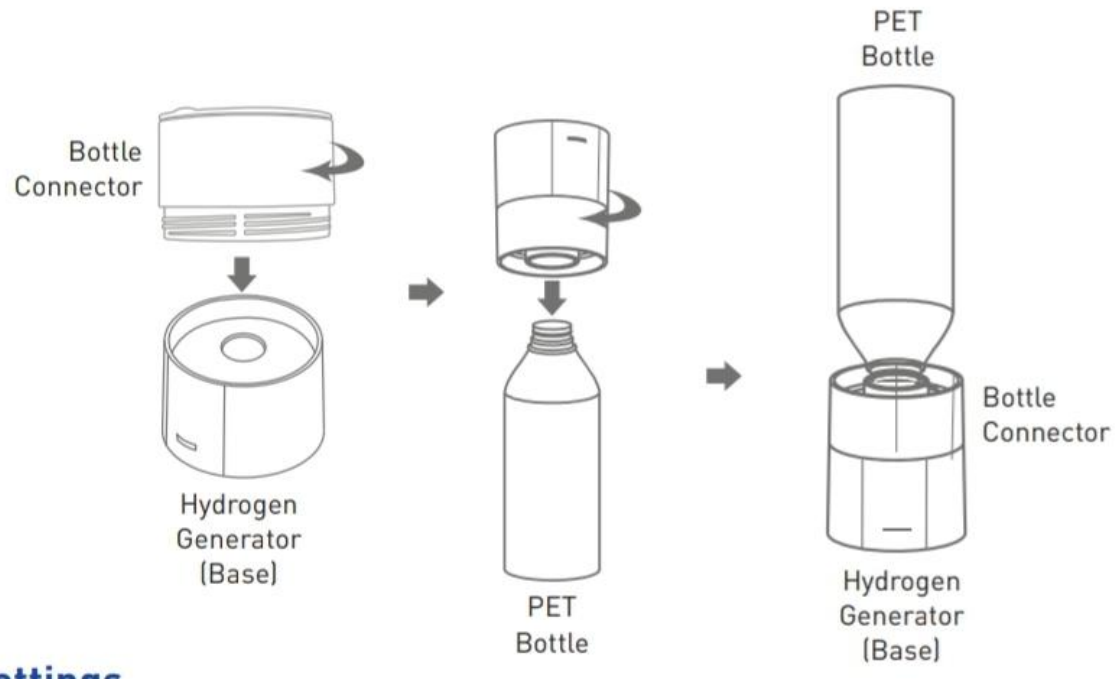

- vezmě nástavec a našroubujte ho na generátor
- našroubujte generátor s nástavcem na láhev s vodou - mějte prosím na paměti, že pokud nebude láhev s vodou k výrobku správně připevněná, dojde při výrobě molekulárního vodíku k úniku vody
- jakmile správně našroubujete láhev s vodou, postavte výrobek tak, aby láhev s vodou byla umístěna hrdlem dolů nad výrobkem. - Výrobek musí stát na rovném povrchu
- dále postupujte dle pokynů k užívání (zapněte proces č.1 nebo č.2)
- po dokončení otočte generátorem vzhůru a odšroubujte láhev, abyste zabránili vylití vody

Pravidelné mytí

Umývejte výrobek pravidelně kyselinou citronovou. Rozpusťte 5 g kyseliny citronové v láhvi s vodou, našroubujte ji k výrobku a dvakrát až třikrát s ní zatřeste. Poté vodu vylijte.

Odstranění vodního kamene

Vodní kámen (soda a minerální látky) se bude časem usazovat na jednotce produkující molekulární vodík. Rozpusťte 5 g kyseliny citronové v láhvi s vodou, přišroubujte k přístroji, nechte působit 1 hodinu, vodní kámen bude odstraněn.

Varování

- nelijte do láhve vodu, která má více než 30 °C
- nelijte do láhve sycenou vodu
- před nabíjením výrobek osušte. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a výrobek by se mohl poškodit
- pokud vám výrobek spadne nebo je poškozený nárazem, nepoužívejte ho
- při použití by měl stát výrobek na rovné podložce
- zacházejte s výrobkem opatrně, abyste předešli externím nárazům
- nepoužívejte vodu, která obsahuje nečistoty, mohla by se poškodit elektroda
- nevystavujte výrobek mrazu, ani vysokým teplotám
- nečistěte vnitřek výrobku chemickými prostředky
- udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat
- používejte pouze adaptér, který byl součástí balení
- nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce

Pokud se vyskytne nějaký problém během užívání výrobku, tak prosím nejprve zkontrolujte následující případy a učiňte nápravná opatření. Pokud problém trvá nebo zde není uveden, obraťte se na prodejce.